



## ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ФЭН-КОЙЛОВ СЕРИИ MFU

### Порядок изменения сторон подключения у фэн-койлов серии MFU

Напольные фэн-койлы серии MFU стандартно поставляются с левой стороны подключения, однако в случае необходимости сторону подключения можно изменить на месте монтажа. Работа занимает около часа и выполняется в соответствии с приведенным ниже описанием.

1. Произвести демонтаж верхних и боковых панелей.

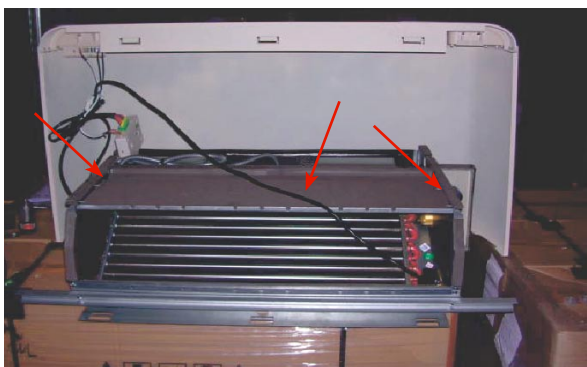


Рис. 1

2. Демонтировать теплообменник и, развернув его на 180 градусов, установить в предусмотренные в боковых панелях отверстия (рис. 2: а, б, в).

Рис. 2



а.



б.



в.

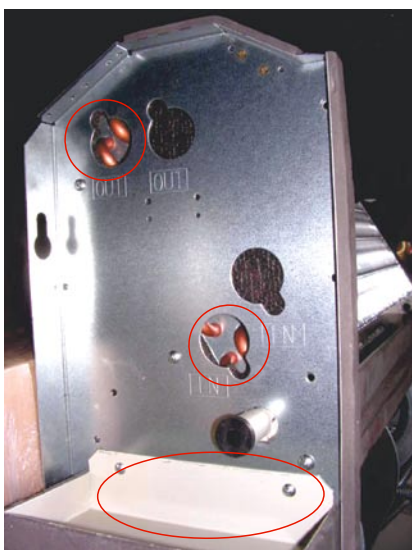


Рис. 3



Рис. 4

3. После изменения ориентации теплообменника на правостороннее необходимо заизолировать отверстия, оставшиеся в боковых панелях от предыдущего расположения фланцев, посредством теплоизолирующего материала (см. рис. 3).

Затем в соответствии со сторонами подключения произвести перенос контроллера (совместно с крепежной пластиной) и элементов управления, расположенных в корпусе фэн-койла, а также выбрать место отвода дренажа, установив дренажный поддон и Г-образный резиновый отвод (см. рис. 3, 4).

**Примечание!** В случае наличия фэн-койла, отличающегося по стороне подключения от требуемого, первоочередной задачей является определение возможности подключения комплекта клапана. Процедура сборки не представляет сложности для специалистов, обладающих навыками монтажа сантехнических изделий, и производится в соответствии с прилагаемым руководством.

### Порядок подключения компонентов 3-ходового клапана MF3V к фэн-койлу серии MFU

На начальном этапе работ по подключению клапана необходимо расположить входящие в комплект его поставки элементы согласно прилагаемой инструкции. В первую очередь производится установка двух элементов, обозначенных на рис. 5 красным цветом, затем – сборка всех оставшихся (**примечание:** без применения значительного усилия затяжки). Окончательная затяжка допустима только после того, как вы убедились в соосности всех элементов.

Перед выполнением окончательной сборки рекомендуется смазать уплотнительные резинки силиконовой смазкой или применить технический вазелин.

На рис. 5 приводится схема подключения комплекта клапана в случае левостороннего исполнения фэн-койла. При изменении ориентации теплообменника на правостороннее сборка компонентов выполняется в том же порядке.

Рис. 5



а.



б.



в.



г.



Рис. 6. Вертикальный фэн-койл MFU